


## BLIXTLJUS ST6E2 ECE R65 KLASS 2/XA2

ST6E2 R65 Klass 2/XA2 har en inbyggd blinkfunktion med 29 olika blinkmönster att välja mellan. Två eller fler blyxtljus kan synkroniseras så de blinkar gruppvis alt. alla samtidigt.

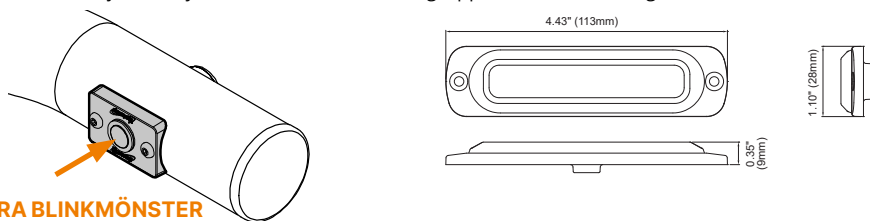

### ÄNDRA BLINKMÖNSTER

För att ändra blinkmönster, klicka på knappen som sitter placerad på bågen:


- Snabbt 3 gånger för reset.
- En gång för nästa mönster.

Blinkmönstret återgår då till **Entrax standard-mönster, Dubbel (R65)**.

### SYNKRONISERAD BLINK

- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. *Dubbel (R65)     | 16. Hög/Låg                     |
| 2. Enkel (2Hz)       | 17. Enkel-Trippel-Quint         |
| 3. Trippel (2Hz)     | 18. Halva fasthalva dubbel      |
| 4. Quad (2Hz)        | 19. Enkel (delad)               |
| 5. Slumpmässig       | 20. Dubbel (delad)              |
| 6. Fast sken         | 21. Trippel (delad)             |
| 7. Enkel (SAE)       | 22. Quad (delad)                |
| 8. Dubbel (SAE)      | 23. Quint (delad)               |
| 9. Trippel (SAE)     | 24. Mega (delad)                |
| 10. Quad (SAE)       | 25. Giga (delad)                |
| 11. Quint (SAE)      | 26. Ultra (delad)               |
| 12. Mega             | 27. Enkel-Quad (delad)          |
| 13. Giga             | 28. Enkel Hög/Låg (delad)       |
| 14. Ultra            | 29. Enkel-Trippel-Quint (delad) |
| 15. Enkel-Quad Enkel |                                 |

Delad - alternerar vänster/höger.  
Alla - samtidig blyxt  
OBS! Produkten kan vara inställd 1 (fabriksinställning).

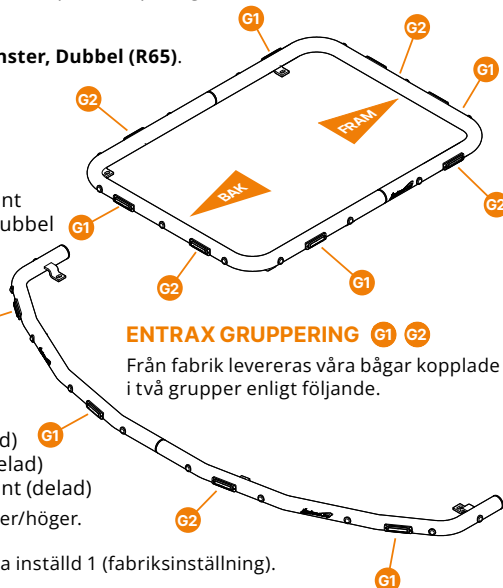

*\*UN ECE Regulation 65 (R65) är de enhetliga bestämmelserna om godkännande av särskilda varningslyktor för motordrivna fordon och deras släpvagnar. Det europeiska direktivet UN ECE Regulation 65 är fastställt av United Nations Commission for Europe (UN ECE). Samtliga produkter med blyxtljus från Entrax levereras med blyxtljusmönster (R65) som standard.*

### BLINKLJUSMÖNSTER

1. Ställ in önskat blinkmönster: anslut GUL kabel till + Batteri ett kort ögonblick. Upprepa för nästa blinkmönster.
2. Ställ in samma mönster på alla blyxtljus.

### GRUPPERING

1. Anslut GUL och RÖD kabel samtidigt till + Batteri. Blyxtljuset är nu i programmeringsläge.
2. Beroende på vilken grupp ljuset hör till avger den nu enkel eller dubbelblyxt. Enkel blyxt = Grupp 1, dubbelblyxt = Grupp 2. OBS enkel eller dubbel blyxtvisar bara ljusets grupptillhörighet. Vilket blyxtmönster ljuset har ställer du in enligt steg 1 ovan.
3. Med RÖD kabel ansluten, ta bort GUL kabel från + Batteri.
4. För att ändra grupp på blyxtljuset anslut GUL kabel till + Batteri ett kort ögonblick.
5. Programmera ljusen i olika grupper. Observera att grupptillhörighet måste ställas in separat på varje blyxtljus. Som standard är blyxtljusen programmerade i grupp 1.

Version D 2026

# Tack,

för att du valt Entrax AB som leverantör av din ljusbåge.

Härjedalsvägen 69, 827 62 Färila  
+46 (0) 651-210 00 | info@entrax.se | entrax.se

## MONTERINGSANVISNING

Här följer ett generellt monteringsförfarande på hur du går till väga för att montera din produkt från Entrax AB. Skulle du stöta på problem eller har frågor får du gärna kontakta oss på Entrax AB, [info@entrax.se](mailto:info@entrax.se) eller ring oss på +46 (0) 651-210 00.

1. Om det är nödvändigt att ytterligare dra elkablar inuti bågen måste det ske innan bågen monteras. Består bågen av två, eller flera delar, skall bågens delar sättas samman så det blir en komplett enhet innan montage på maskin. Bågens delar sätts ihop med popnit eller självgående skruv.

### TAKLJUSBÅGE

2. Vanligt förekommande vid montage av båge på maskinhytt, används i regel befintlig infästning. Lossa skruvarna men lämna kvar brickorna. Lägga bågen på plats. Skruva hjälpligt fast med de skruvar du nyss tog bort. Centrera bågen så den passar bra efter taket och dra därefter åt skruvarna.

### MOTVIKTSBÅGE/HUVBÅGE


3. I de fall maskinen saknar godtagbar befintlig infästning måste håltagning göras. Antingen för att gånga, nitmutter eller för skruv och mutter. Placera bågen på motvikten/huven och centrera den så det ser korrekt ut. Markera ut för håltagning. Avlägsna bågen och gör hål för avsedd infästning. Placera åter bågen och skruva hjälpligt fast skruvarna. Centrera bågen och drag sedan åt skruvarna.

### SIDORÖR

4. Håll sidorören mot maskinens rambalk. Se till att rören harmonierar maskinens linjer och detaljer. Märk för infästning. I de fall rambalken har en öppen baksida används med fördel bricka och mutter. I annat fall använd nitmutter. Borra hål för infästning. Placera och skruva sidorören hjälpligt. Justera rören så de stämmer överens mot maskinens linjer och drag åt.

### ELMONTAGE


1. Brun = Ev arb.belysning/Ledig
2. Blå = + position lampor
3. Röd = + blyxtljus
4. Svart = - blyxtljus
5. Grå = - position lampor
6. Grön = Ev arb.belysning/Ledig

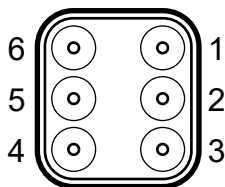

Arbetsbelysning, Sidorör, Fotsteg  
Grå = + Ström  
Svart = - Jord

### KÖP- LEVERANSVILLKOR

Har du frågor eller funderingar gällande garantier, returer, skadat gods mm?  
Scanna QR-koden med din smartphone för att komma till vår webbsida.  
[entrax.se/kop-leveransvillkor](http://entrax.se/kop-leveransvillkor)

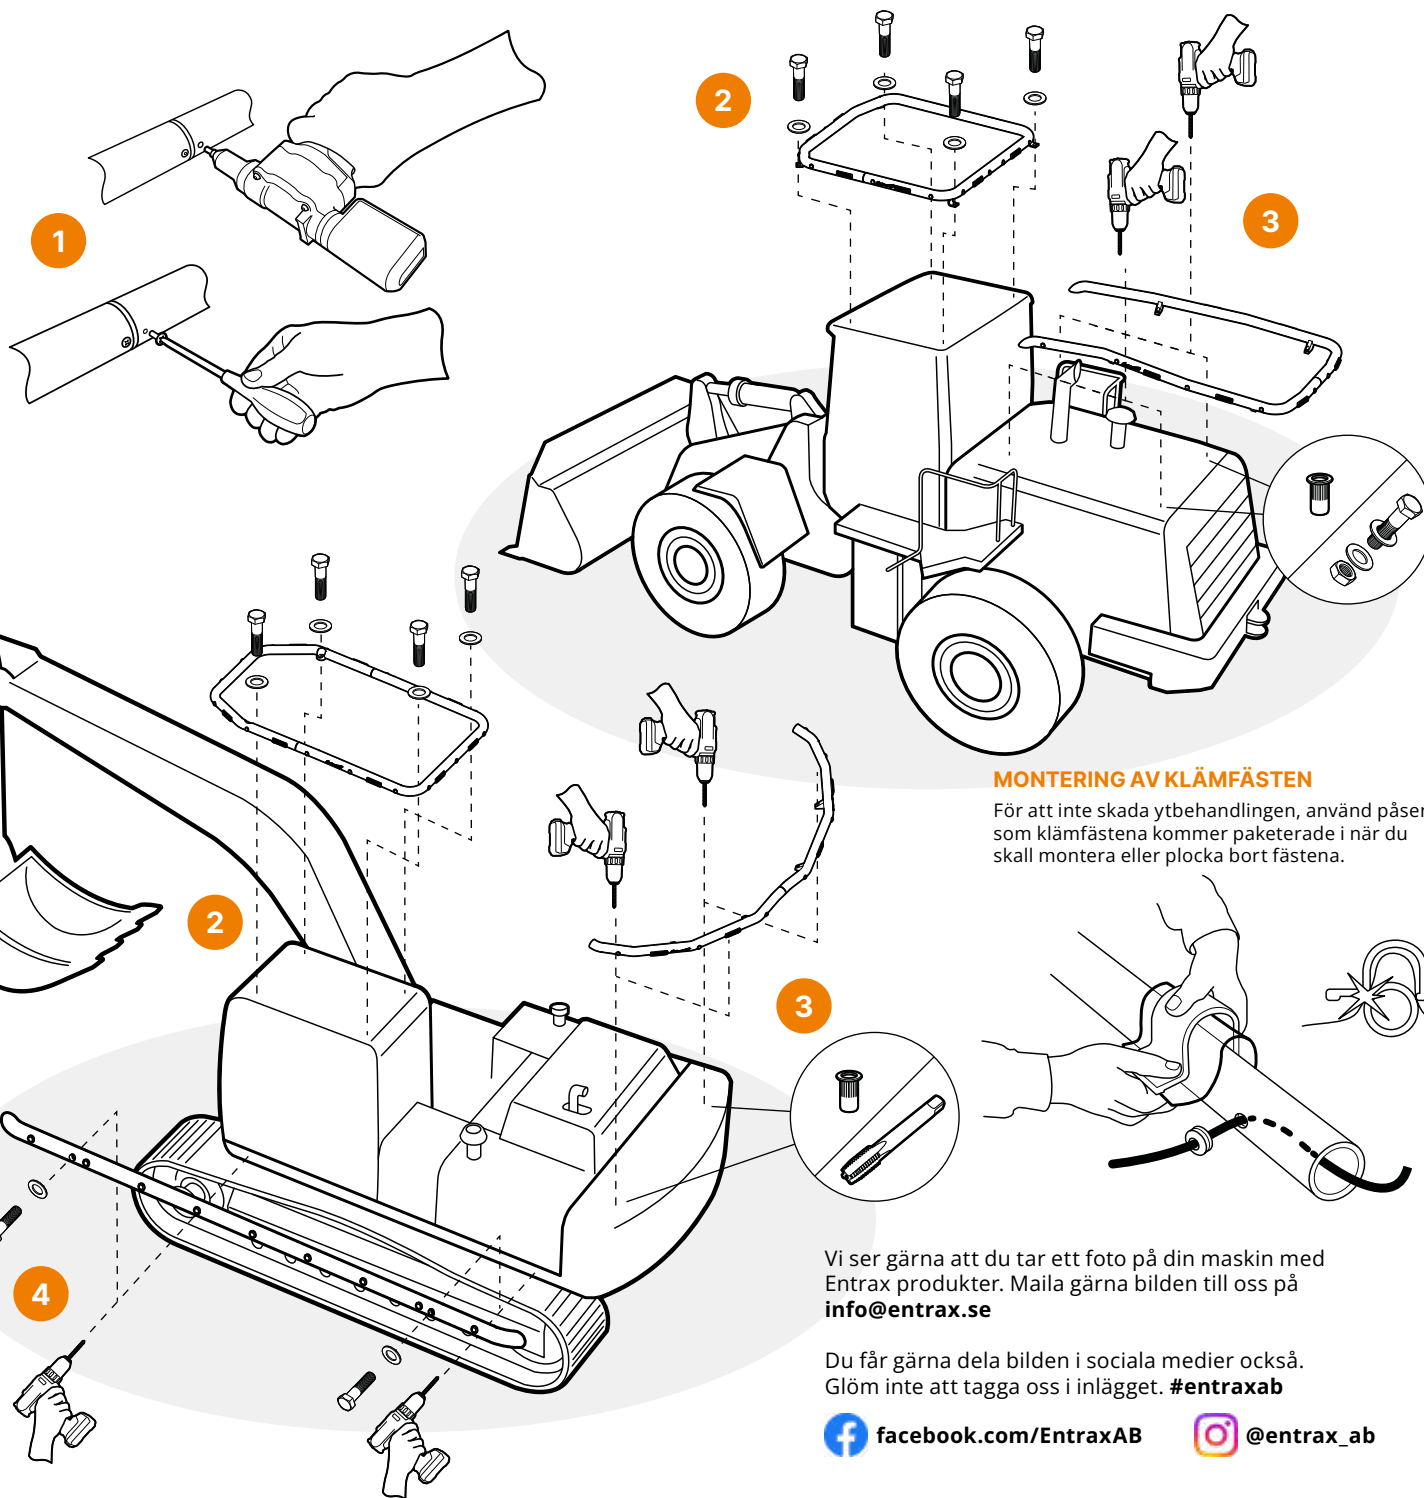

### MONTERING AV KLÄMFÄSTEN

För att inte skada ytbehandlingen, använd påsen som klämfästena kommer paketerade i när du skall montera eller plocka bort fästena.

Vi ser gärna att du tar ett foto på din maskin med Entrax produkter. Maila gärna bilden till oss på [info@entrax.se](mailto:info@entrax.se)

Du får gärna dela bilden i sociala medier också. Glöm inte att tagga oss i inlägget. **#entraxab**

[facebook.com/EntraxAB](https://facebook.com/EntraxAB)

[@entrax\\_ab](https://instagram.com/entrax_ab)